

## お取り扱い上の注意


S&DL mini ロガーをケーブルキット、ダイレクト OP 接続ケーブルに取り付け・取り外しをするときは、以下の事項に注意してください。



注意

ボディを一緒に回すと、光送受信部に負荷がかかり、光送受信部を破損する恐れがあります。

取り付け・取り外しをするときはカップリング部だけをつまんで回してください。

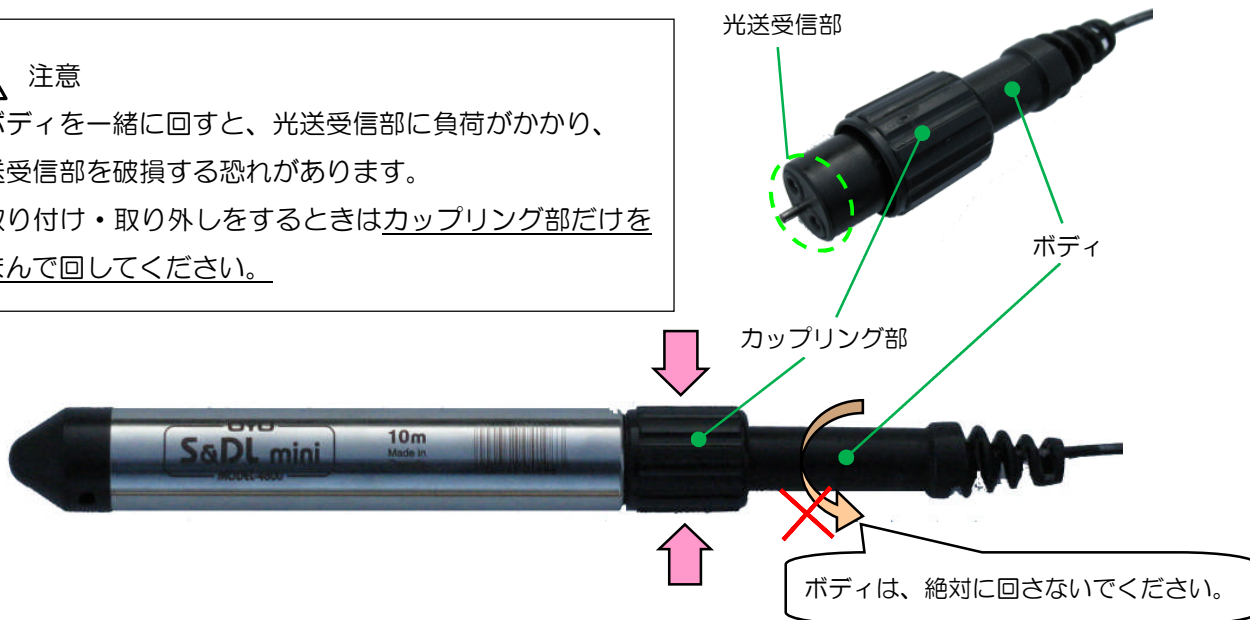

応用地質株式会社 計測システム事業部 TEL. 029-851-5078 FAX. 029-851-7290

## お取り扱い上の注意


S&DL mini ロガーをケーブルキット、ダイレクト OP 接続ケーブルに取り付け・取り外しをするときは、以下の事項に注意してください。



注意

ボディを一緒に回すと、光送受信部に負荷がかかり、光送受信部を破損する恐れがあります。

取り付け・取り外しをするときはカップリング部だけをつまんで回してください。

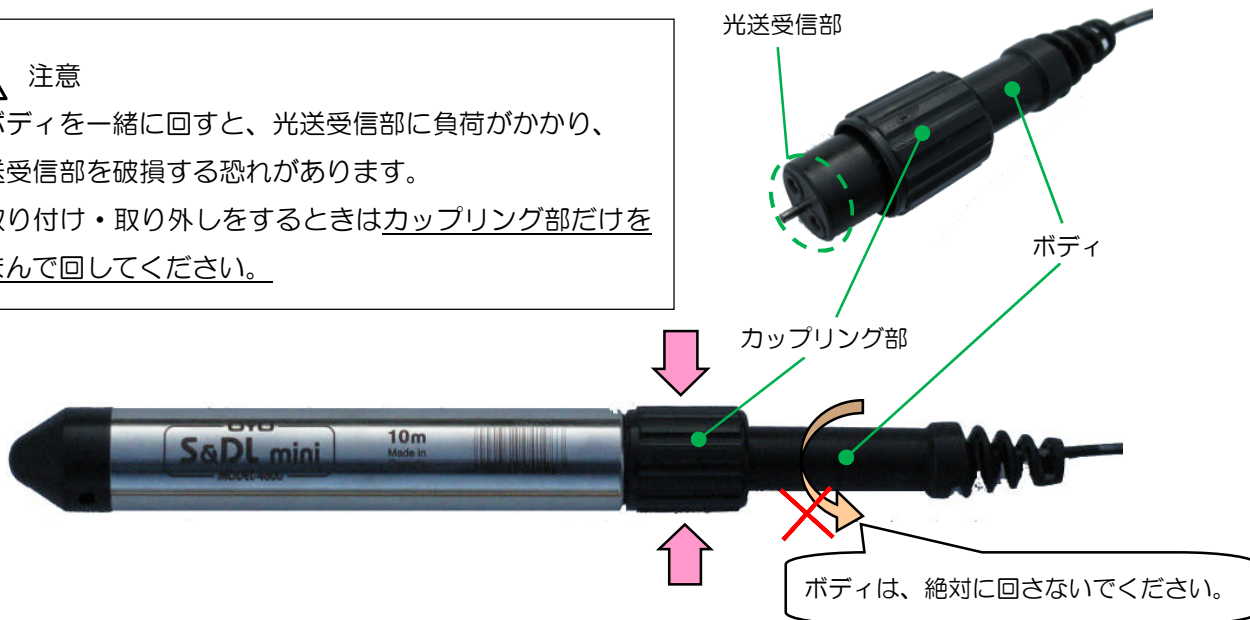

応用地質株式会社 計測システム事業部 TEL. 029-851-5078 FAX. 029-851-7290